

墜落防止 手すりユニット ご使用の手引き




ご使用になる皆様へ

製品を正しく安全にお使いいただくためにこのご使用の手引きをよくお読みください。

また、いつでも使用できるように大切に保管してください。

安全にご使用いただくためのお願い

- 1 ボルト、ナット、ネジをゆるめないでください。
手すりの強度低下で倒れるおそれがあります。

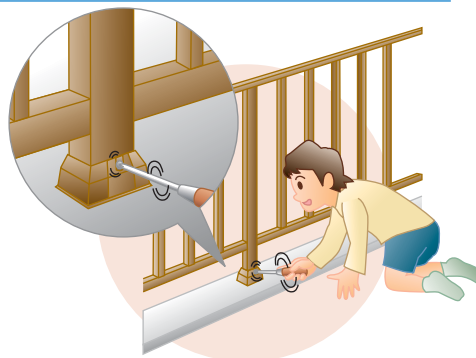


- 2 ネジがゆるむ原因になりますので、
むやみに手すりをゆらさないでください。



- 3 手すりの強度低下や思わぬ事故の原因になりますので、
孔を開けたりアンテナや電線・電気コードを取付けないでください。



- 4 安全上、手すりにふとんやプランターなどの
重いものを掛けしないでください。
また手すりにロープを掛けて荷物の上げ下げ
をしないでください。
製品に破損のおそれが生じます。

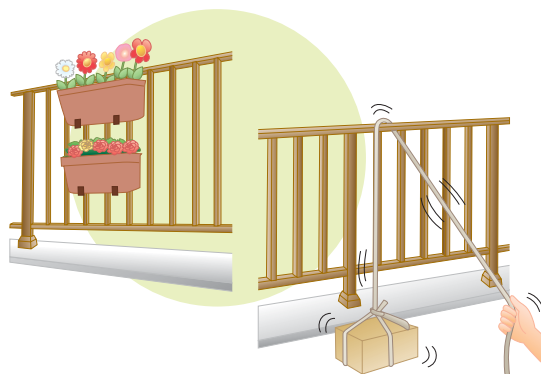

- 5** 手すりの近くにエアコンの室外機やダンボール箱などの踏み台になるようなものを置かないでください。
墜落事故の原因になります。
また、隔板の前にエアコン室外機を設置すると避難の妨げになります。



- 6** ガラスがはめ込まれている場合、割れる危険性があるので足で蹴ったり、物をぶつかけたりしないでください。



快適にご使用いただくためのお願い

製品は十分な表面処理を施しておりますが、
汚れやホコリを長期間放置しておくと腐食しやすくなります。
定期的に清掃することをお勧めします。
特に海岸地帯や交通量の多い道路沿いは、
塩分や排気ガスによる汚損が進みやすいので、
こまめにお手入れしてください。

【手すりのお手入れ方法】

- 汚れは（水でぬらした）布やや柔らかいスポンジなどで拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で薄めてご使用ください。
- 洗剤の使用後は、洗剤分が残らないよう十分に水拭きを行ってください。
- シンナーや金属製ブラシは表面を傷めるのでご使用しないでください。



【保守点検について】

ご使用中にいろいろな不具合が発生することがあります。そのままにしておきますと、手すりユニットが破損し、人身事故等の原因になるおそれがあります。


次のような不具合がないかどうか、お手入れの時等を利用して点検してください。

- 1 格子が折れ曲がり、隙間が広がっている。
- 2 格子をとめているネジがゆるんでいる。
- 3 格子がはずれている。
- 4 手すりユニットを手でゆするとグラグラする。
- 5 手すりユニットの各部及び部品が腐食している。
- 6 パネルに大きなキズ、ひび割れがある。
- 7 ガラスにひび割れがある。
- 8 パネルやガラスを止めている押え材がはずれている。
- 9 手すり、上胴縁または下胴縁が変形している。

上記のような不具合または不明な点がありましたら、ご自分で分解や修理をせずに、必ず建築物の管理責任者へご連絡ください。

共用部分を管理される場合、共用部分に使用されている手すりユニットは、お客様用取扱説明書の記載内容に基づき、管理責任者が点検及びお手入れをしてください。

各部の名称

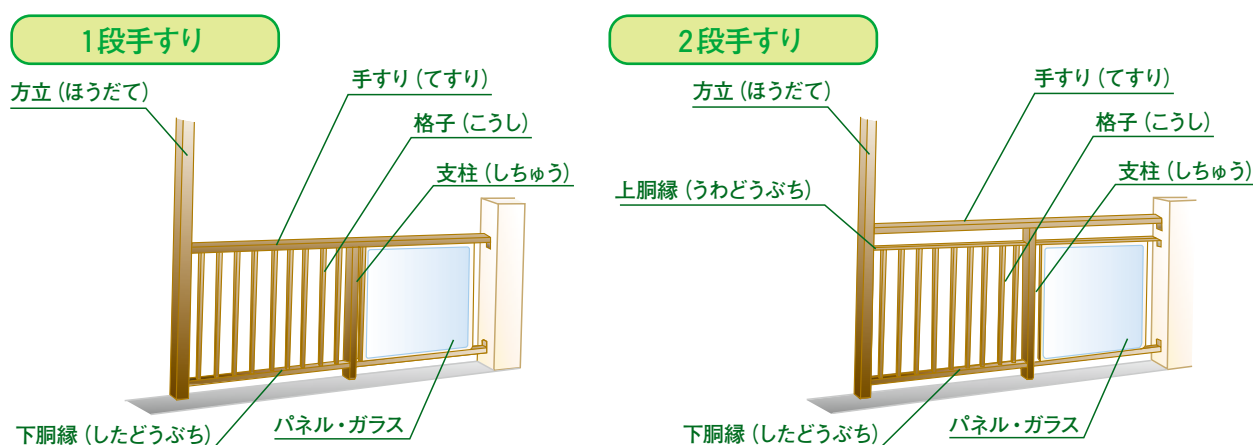

 **ビニフレーム工業株式会社**


<http://www.vinyframe.co.jp/>



本社・工場
富山県魚津市北鬼江616番地
TEL 0765-24-1032(代)
FAX 0765-24-1051(代)

ビニフレーム工業株式会社は
ISO14001認証を取得しています。

◎全国サービスネットワーク

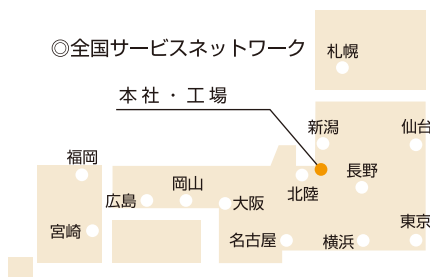

札幌 TEL 011-662-4111 FAX 011-663-2557
 仙台 TEL 022-288-2141 FAX 022-288-5070
 新潟 TEL 0256-34-6300 FAX 0256-34-6334
 長野 TEL 026-244-8485 FAX 026-244-8225
 東京 TEL 03-5204-0820 FAX 03-5204-0824
 横浜 TEL 03-5204-0821 FAX 03-5204-0824
 名古屋 TEL 052-703-8850 FAX 052-703-8234
 北陸 TEL 076-452-2055 FAX 076-452-2056
 大阪 TEL 072-645-2626 FAX 072-645-2627
 岡山 TEL 086-244-5544 FAX 086-244-5344
 広島 TEL 082-291-8251 FAX 082-291-8260
 福岡 TEL 092-541-7771 FAX 092-541-7701
 宮崎 TEL 0986-46-5180 FAX 0986-46-5100

インドネシア P.T.ALVINY INDONESIA
 TEL 001-010-62-21-897-1177